

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO /
NUMÉRO DE MODÈLE

VG06053

VIGO Elan E-class Frameless Shower Enclosure

VIGO Mampara de ducha sin marco Elan clase E

VIGO Cabine de douche sans cadre Elan E-class

PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **SMART ADJUST™:** proprietary technology accommodates minor adjustments to account for walls that may shift over time
- **ROLLER DISK™:** provides ¾ in. of adjustability to ensure shower enclosure closes securely to prevent water leakage
- **FINISH PLATED:** ensures the finish is consistent throughout the entire product without inconsistencies
- **REVERSIBLE INSTALLATION:** left or right-side opening provides versatility for various bathroom floorplans
- **QUALITY ASSURED:** all VIGO shower enclosures are backed by a Limited Lifetime Warranty

- **SMART ADJUST™:** la tecnología patentada se adapta a pequeños ajustes para tener en cuenta las paredes que pueden cambiar con el tiempo
- **ROLLER DISK™:** proporciona ¾ pulgadas de ajuste para garantizar que la cabina de la ducha se cierre de forma segura para evitar fugas de agua
- **ACABADO PLATEADO:** asegura que el acabado sea consistente en todo el producto sin inconsistencias
- **INSTALACIÓN REVERSIBLE:** la apertura del lado izquierdo o derecho brinda versatilidad para varios planos de baño
- **CALIDAD ASEGURADA:** todas las mamparas de ducha VIGO están respaldadas por una garantía limitada de por vida

- **SMART ADJUST™:** la technologie exclusive permet des ajustements mineurs pour tenir compte des murs qui peuvent se déplacer avec le temps
- **ROLLER DISK™:** fournit ¾ po de réglage pour assurer la fermeture de la cabine de douche en toute sécurité pour éviter les fuites d'eau
- **FINI PLAQUÉ:** assure une finition uniforme dans tout le produit sans incohérences
- **INSTALLATION RÉVERSIBLE:** l'ouverture à gauche ou à droite offre une polyvalence pour divers plans de salle de bain
- **QUALITÉ ASSURÉE:** toutes les cabines de douche VIGO sont couvertes par une garantie à vie limitée

CERTIFICATE & WARRANTY / •CERTIFICADO Y GARANTÍA / CERTIFICAT & GARANTIE

ANSI Z97.1 and 16 CFR 1201-certified glass
All VIGO Shower Door have a Limited Lifetime Warranty
Vidrio certificado ANSI Z97.1 y 16 CFR 1201
Todas las Puertas de Ducha VIGO tienen una Garantía Limitada de Por Vida.
ANSI Z97.1 et 16 CFR 1201 - Verre certifié
Toutes les portes de douche VIGO bénéficient d'une garantie de qualité limitée à vie.



NOTE / NOTA / REMARQUE

VIGO reserves the right to modify/update all hardware and glass components based on bettering the product for the end user's experience. If you have any questions contact VIGO Tech Support at 1-866-591-7792.

"VIGO se reserva el derecho de modificar/actualizar todos los componentes de metal y vidrio con la finalidad de mejorar el producto para la experiencia del usuario final. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico de Productos VIGO al 1-866-591-7792

"VIGO se réserve le droit de modifier/mettre à jour tout le matériel et les composants en verre avec l'objectif d'améliorer le produit pour l'expérience de l'utilisateur final. Si vous avez des questions, veuillez contacter le support technique VIGO en appelant 1-866-591-7792.

SAFETY PRECAUTIONS / PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

This Installation Guide uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.
Esta guía de instalación utiliza los siguientes símbolos para indicar información importante. Preste atención siempre a las instrucciones indicadas con estos símbolos.
Ce guide d'installation utilise les symboles suivants pour indiquer des informations importantes. Respectez toujours les instructions indiquées par ces symboles.


WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect handling or installation of the product. These instructions must be observed for safe installation.
Instrucciones que, si son ignoradas, podrían provocar la muerte o lesiones personales graves debido una manipulación o instalación incorrecta del producto. Estas instrucciones deben ser observadas para una instalación segura.
Des instructions qui, en cas d'être ignorées, pourraient entraîner la mort ou des blessures graves causées par une manipulation ou une installation incorrecte du produit. Ces instructions doivent être respectées pour une installation en toute sécurité.

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

Maintenance and other important non-personal injury and non-material damage instructions or statements that should be observed.
Instrucciones o declaraciones sobre mantenimiento para evitar daños no personales y no materiales que deben ser observadas.
Des instructions ou déclarations importantes sur l'entretien ou d'autres sujets, qui ne causent pas ni de blessures ni de dégâts non matériels à être observées.

IT IS HIGHLY ADVISED TO DRY FIT THE UNIT PRIOR TO ANY INSTALLATION.
ES SUMAMENTE RECOMENDABLE AJUSTAR LA UNIDAD EN SECO PREVIO A CUALQUIER INSTALACIÓN.
IL EST FORTEMENT CONSEILLE D'AJUSTER A SEC L'APPAREIL AVANT L'INSTALLATION.

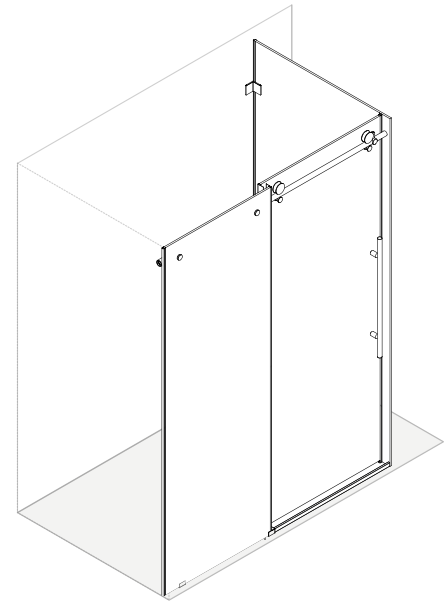

REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRAR SU PRODUCTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

In order to activate your warranty, you must register your product.

Es necesario registrar su producto para activar su garantía

Pour activer votre garantie, vous devrez enregistrer votre produit.




vigoindustries.com/register

ACTIVATE NOW
¡ACTÍVELA AHORA!
ACTIVEZ-LA MAINTENANT

PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING / POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN /
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces


















VG6053

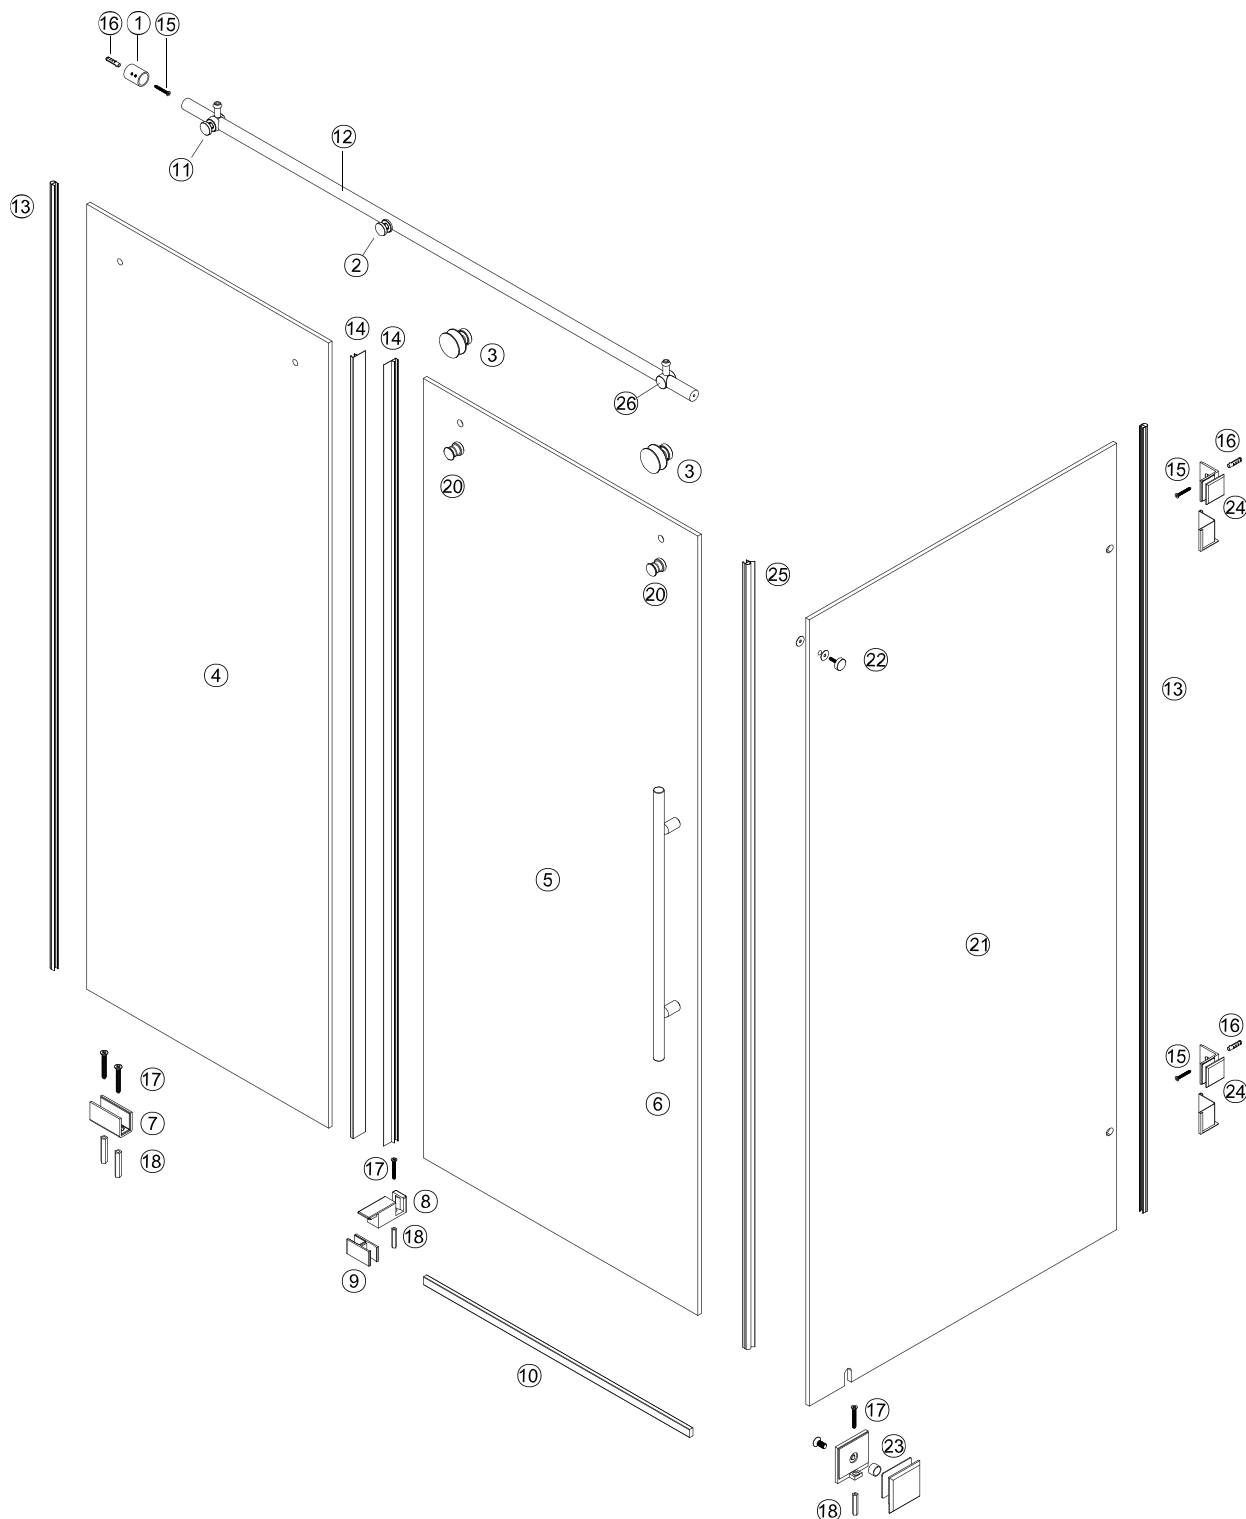

GLASS THICKNESS 3/8" / ESPESOR DEL VIDRIO 3/8" / ÉPAISSEUR DU VERRE 3/8"

NOTE: INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL. / NOTA: LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO Y CON LICENCIA. /
REMARQUE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ ET LICENCIÉ

Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

1 Wall mount bracket assembly Partes del soporte de montaje sobre pared Assemblage du support de montage mural 98018 	2 Fixed panel holder Assemblage du support de montage mural Support de panneau fixe 98200 	3 Roller Rodillos Rouleaux 98201 
4 Fixed panel Panel fijo Panneau fixe 97062CL4876 	5 Door Puerta Porte 97063CL4876 	6 Handle assembly Partes de la manija Assemblage de la poignée 98202 
7 Fixed panel bottom clip Riel inferior del panel fijo Clip inférieur du panneau fixe 98022 	8 Door bottom guide Guía inferior de la puerta Guide inférieure de la porte 98203 	9 Fixed Panel Bottom Guide Guía inferior fija del panel Guide inférieure du panneau fixe 98204 
10 Door threshold Umbral de la puerta Seuil de porte 95005-48 	11 Door Stopper Umbral de la puerta Butée de porte 98205 	12 Structural rail Riel estructural Rail structurel 98208-48 
13 Door seal strip Tira de sellado de puerta Bande de joint de porte 96070 	14 Door seal strip Tira de sellado de puerta Bande de joint de porte 96071 	15 HEX Screw 1 5/8" Tornillo HEX 1 5/8 " Vis HEX 1 5/8 " 98039ST 
16 Plastic anchor Ancla de plástico Ancre en plastique 98037 	17 Phillips 11/8" screw Tornillo Phillips de 11/8 " Vis Phillips 11/8 " 98035ST 	18 Plastic anchor Ancla de plástico Ancre en plastique 98038 
19 Allen key pack Paquete de llaves allen Paquet clés allen MISC 	20 Anti-jump Guide Guía anti-salto Guide anti-saut 98207 	21 Side Panel Panel lateral Panneau latéral 97064CL4876 
22 Structural Rail Screw Tornillo de carril estructural Vis de rail structurel 98031 	23 Fixed Panel Bottom Clip Clip inferior del panel fijo Clip inférieur de panneau fixe 98028 	24 Glass Support Soporte de vidrio Support de verre 98010 
25 Door Close Seal Strip Tira de sellado de cierre de puerta Bande d'étanchéité pour fermeture de porte 96012-76 	26 Adjustable Door Stopper Tope de puerta ajustable Butée de porte réglable 98209 	

Dimensions / Dimensiones / Dimensions

VG6053

VIGO strongly recommends this installation be completed by a licensed professional. Installation of door unit requires at least two people. /
VIGO recomienda firmemente que esta instalación sea completada por un profesional con licencia. La instalación de la puerta requiere al menos dos personas. /
VIGO recommande fortement que cette installation soit complétée par un professionnel licencié. L'installation de l'unité de porte exige au moins deux personnes.

Model / Modelo / Modèle	Depth / El espesor / Le profond	Width / Anchura / La largeur	Height / La altura / La taille	Walk-in Opening / Apertura sin cita previa / Ouverture sans rendez-vous
VG6053-48	34 5/8"	46 1/2"	76"	19 1/4"

Required tools / Herramientas necesarias / Outils nécessaires

- Square and/or Phillips #1 and #2 screwdriver / Destornillador de punta cuadrada y/o Phillips N° 1 y N° 2 / Tournevis à tête carrée et/ou cruciforme #1 et #2
- Flat head screwdriver / Destornillador de punta plana / Tournevis à tête plate
- Electric drill; 3/32", 1/8" or 3/16" drill bit (According to wall) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared) / Taladro eléctrico; mecha de 3/32", 1/8" o 3/16" (en función de la pared)
- Level / Nivel / Niveau
- Measuring tape / Cinta métrica / Ruban à mesurer
- Clear silicone caulking / Sellador de silicona transparente / Scellant au silicone transparent
- Utility knife / Cuchillo de uso / Cuchillo utilitario y sierra de arco
- Hacksaw / Sierra para metales / Scie à métaux

Important / Importante / Important

- Handle fragile items with care to prevent personal injury or material damage. / Manipule los artículos frágiles con cuidado para evitar lesiones personales o daños materiales. / Manipulez les articles fragiles avec soin pour éviter les blessures corporelles et les dégâts matériels.
- The glass panels are tempered and cannot be cut. Never attempt to do so. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo. / Los paneles de vidrio están templados y no pueden ser cortados. No intente nunca hacerlo.
- Always rest glass on a level surface. / Apoye siempre el vidrio sobre una superficie nivelada. / Posez toujours le verre sur une surface plane.

Before starting / Antes de empezar / Avant de commencer

Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List on page 2. If any items are missing, please call VIGO Industries at 1-866-591-7792. Please check our website at www.vigoindustries.com for additional information or instructional videos. / Compare los artículos en su factura con los que ha recibido. Revise cuidadosamente la lista de piezas de la página 2. Si falta algún elemento, comuníquese con VIGO Industries al 1-866-591-7792. Consulte nuestro sitio web www.vigoindustries.com para obtener información adicional o videos con instrucciones. / Comparez les éléments de votre facture avec ce que vous avez reçu. Contrôlez attentivement la liste de pièces à la page 2. S'il y a des éléments manquants, veuillez appeler VIGO Industries au 1-866-591-7792. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.vigoindustries.com pour des informations supplémentaires ou des vidéos d'instructions.

Important / Importante / Important

Fiberglass, acrylic or sheetrock construction might not be sufficiently strong enough to support the shower door enclosure. You should use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall. For optimum performance, you should install the shower door perfectly level on a level surface. By not leveling the unit during construction the unit may leak causing possible water damage. /

Las estructuras de fibra de vidrio, acrílico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar la cabina de ducha. Utilice la estructura de madera desde detrás del borde frontal de la ducha para proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un cordón de silicona entre las paredes y la base de la ducha. Para un funcionamiento óptimo, deberá instalar la puerta de la ducha perfectamente nivelada sobre una superficie nivelada. Si no nivela la unidad durante la instalación, la unidad podría tener fugas y causar posibles daños por agua. /

La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter la cabine de la porte de douche. Vous devriez utiliser de la charpente en bois située derrière le bord avant de la cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine. Pour une performance optimale, vous devriez installer la porte de la douche parfaitement à niveau sur une surface plane. En ne nivelant pas l'unité pendant l'installation, l'unité pourrait avoir des fuites d'eau et causer des dégâts. /

WARNING / ADVERTENCIA / ATTENTION

VIGO STRONGLY RECOMMENDS THIS INSTALLATION BE COMPLETED BY A LICENSED PROFESSIONAL. INSTALLATION OF DOOR UNIT REQUIRES AT LEAST TWO PEOPLE.

VIGO RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE ESTA INSTALACIÓN SEA COMPLETADA POR UN PROFESIONAL CON LICENCIA. LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE PUERTA REQUIERE AL MENOS DOS PERSONAS.

VIGO RECOMMANDE FORTEMENT QUE CETTE INSTALLATION SOIT EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. L'INSTALLATION DE L'UNITÉ DE PORTE REQUIERT AU MOINS DEUX PERSONNES.

INSTALLATION OF THE SHOWER DOORS BY AN INEXPERIENCED PERSON MAY RESULT IN GLASS BREAKAGE AND CONSEQUENTLY, CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH.

LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DE LA DUCHA POR PARTE DE UNA PERSONA NO EXPERIMENTADA PUEDE RESULTAR EN LA ROTURA DEL VIDRIO Y, EN CONSECUENCIA, PROVOCAR LESIONES PERSONALES O LA MUERTE. L'INSTALLATION DES PORTES DE DOUCHE PAR UNE PERSONNE INEXPERIMENTE PEUT ENTRAINER UN BRIS DE VERRE ET PAR CONSÉQUENT, CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT.

- Handle fragile items with care to prevent personal injury or material damage. / Manipule los artículos frágiles con cuidado para evitar lesiones personales o daños materiales. / Manipulez les articles fragiles avec soin pour éviter des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- The glass panels are tempered and cannot be cut. Never attempt to do so. / Los paneles de vidrio están templados y no se pueden cortar. Nunca intente hacerlo. / Les panneaux de verre sont trempés et ne peuvent pas être coupés. N'essayez jamais de le faire.
- Always rest glass on a level surface. / Apoye siempre el vidrio sobre una superficie nivelada / Posez toujours le verre sur une surface plane.

BEFORE STARTING

Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List. If any items are missing, please call VIGO Industries at 1-866-591-7792. Please check our website at www.vigoindustries.com for additional information or instructional videos. / Compare los artículos de su factura con los que ha recibido. Revise detenidamente la Lista de piezas. Si falta algún elemento, llame a VIGO Industries al 1-866-591-7792. Visite nuestro sitio web en www.vigoindustries.com para obtener información adicional o videos instructivos. / Comparez les articles de votre facture avec ce que vous avez reçu. Lisez attentivement la liste des pièces. Si des éléments sont manquants, veuillez appeler VIGO Industries au 1-866-591-7792. Veuillez consulter notre site Web à www.vigoindustries.com pour plus d'informations ou des vidéos d'instructions.

REQUIRED TOOLS

- Square and/or Phillips #1 and #2 screwdriver / Destornillador cuadrado y / o Phillips n.o 1 y n.o 2 / Tournevis carré et / ou Phillips # 1 et # 2
- Flat head screwdriver / Destornillador de cabeza plana / Tournevis à tête plate
- Electric drill plus 1/8", 3/16", or 3/32" drill bit (depending on wall) / Taladro eléctrico más broca de 1/8", 3/16" o 3/32" (según la pared) / Perceuse électrique plus foret de 1/8", 3/16" ou 3/32" (selon le mur)
- Level / Nivel / Niveau
- Measuring tape / Cinta métrica / Mètre ruban
- Pencil (non-permanent) / Lápiz (no permanente) / Crayon (non permanent)
- Clear silicone caulking / Masilla de silicona transparente / Calfeutrant en silicone transparent
- Utility knife / Cuchillo de uso / Couteau tout usage

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

Fiberglass, acrylic or sheetrock construction might not be sufficiently strong enough to support the shower door enclosure. You should use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door. Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall. For optimum performance, you should install the shower door perfectly level on a level surface. By not leveling the unit during construction the unit may leak causing possible water damage. / Es posible que la construcción de fibra de vidrio, acrílico o placas de yeso no sea lo suficientemente fuerte para soportar la puerta de la ducha. Debe usar el marco de madera de detrás del borde frontal del establo para proporcionar un montaje seguro a la puerta. Aplique una gota de silicona entre las paredes y la base del establo. Para un rendimiento óptimo, debe instalar la puerta de la ducha perfectamente nivelada sobre una superficie nivelada. Si no nivela la unidad durante la construcción, la unidad puede tener fugas y causar posibles daños por agua. / La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de plâtre peut ne pas être suffisamment solide pour supporter la cabine de la porte de douche. Vous devez utiliser la charpente en bois derrière le bord avant de la stalle pour assurer un montage sécurisé à la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la stalle. Pour des performances optimales, vous devez installer la porte de douche parfaitement de niveau sur une surface plane. En ne mettant pas l'unité à niveau pendant la construction, l'unité peut fuir et causer des dégâts d'eau.

BEFORE INSTALLATION / ANTES DE LA INSTALACIÓN / AVANT L'INSTALLATION

If needed, remove the plastic layer of the base border. Do not remove the plastic layer off the plastic platform of the base. Wall and base joints must be siliconed properly. / Si es necesario, retire la capa de plástico del borde de la base. No retire la capa de plástico de la plataforma de plástico de la base. Las juntas de la pared y la base deben tener silicona adecuada. / Si nécessaire, retirez la couche de plastique de la bordure de base. Ne retirez pas la couche de plastique de la plate-forme en plastique de la base. Les joints du mur et de la base doivent être correctement siliconés.

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

THE CLEAR GLASS MODEL HAS A REVERSIBLE DOOR AND CAN BE INSTALLED TO THE RIGHT OR LEFT SIDE. (SEE CONFIGURATION DIAGRAM BELOW) / EL MODELO DE VIDRIO CLARO TIENE UNA PUERTA REVERSIBLE Y SE PUEDE INSTALAR EN EL LADO DERECHO O IZQUIERDO. (VER DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN A CONTINUACIÓN) / LE MODÈLE EN VERRE TRANSPARENT A UNE PORTE RÉVERSIBLE ET PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE CÔTÉ DROIT OU GAUCHE. (VOIR DIAGRAMME DE CONFIGURATION CI-DESSOUS)

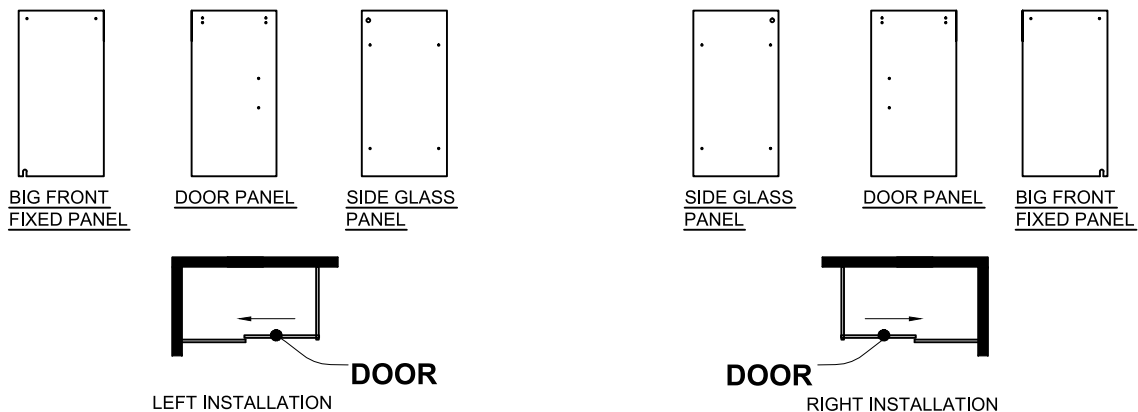


FIG. 1A (GLASS CONFIGURATION DIAGRAM) - VG6053

⊘ IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

Verify that the overall size of the shower door opening is appropriate for the shower enclosure. Because of the hole locations on the structural rail, do not cut the structural rail. Due to individual site variations, exact guidelines for every situation cannot be supplied. The recommended framing and dimensional requirements are shown for a typical application and may vary depending on the site requirements.

To prevent damage to the finish, you should protect the shower cabin bottom with a cardboard protector before beginning the installation. Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the shower door. If there is insufficient enough support, then reinforce the shower walls with wooden studs prior to shower door installation. [SEE FIG.2]


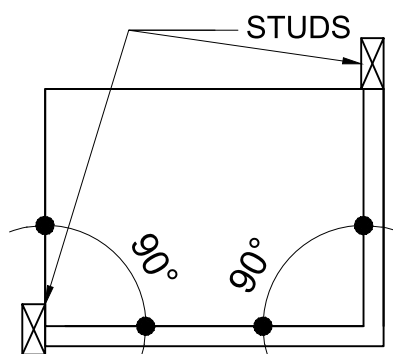


FIG.2

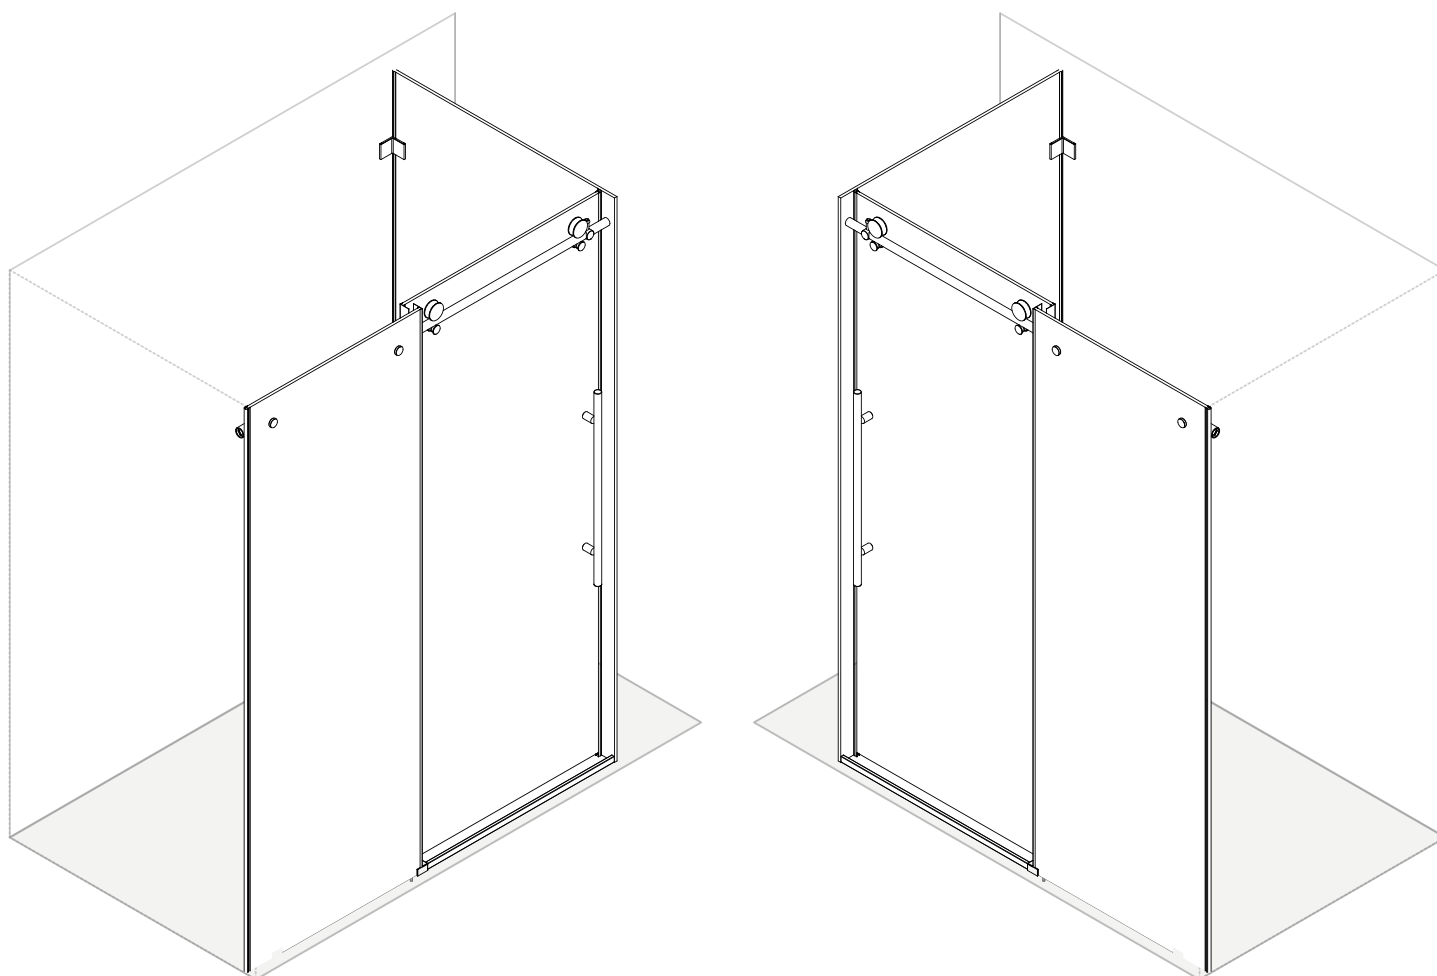

Installation Steps / Pasos para la instalación / Étapes de l'installation

VG6053


*NOTE: Prior to any installation, mark lines on the floor and wall for proper dry fit. Proper planning is imperative for proper installation. The measurements of 72 3/8" or 62 3/8" should just be used as a guide. Your actual dimensions may vary. / *NOTA: Antes de la instalación, marque las líneas en el piso y la pared para un ajuste en seco adecuado. Es imprescindible una planeación adecuada para una instalación correcta. Las medidas de 72 3/8" o 62 3/8" solo deben ser utilizadas como guía. Las dimensiones reales en su caso pueden variar. / *REMARQUE : Avant toute installation, marquez les lignes sur le sol et le mur pour un ajustement parfait à sec. Une bonne planification est impérative pour une installation correcte. Les mesures de 72 3/8" ou 62 3/8" doivent servir de guide uniquement. Vos dimensions réelles peuvent varier.

STEP 1 / PASO 1 / ÉTAPE 1

1. Add side seal strip to side glass panel. Connect glass supports and side panel bottom clip to side glass panel using supplied hex key. Use gaskets on each side of the glass panel. Attach structural rail to side glass panel. Do this by removing rail end screw from structural rail, attach rail to small hole in side panel and reconnect rail end screw.

1. Agregue una tira de sellado lateral al panel de vidrio lateral. Conecte los soportes de vidrio y el clip inferior del panel lateral al panel de vidrio lateral con la llave hexagonal suministrada. Utilice juntas en cada lado del panel de vidrio. Fije el riel estructural al panel de vidrio lateral. Para ello, retire el tornillo del extremo del riel del riel estructural, fije el riel al orificio pequeño en el panel lateral y vuelva a conectar el tornillo del extremo del riel.

1. Ajoutez une bande d'étanchéité latérale au panneau de verre latéral. Connectez les supports de verre et le clip inférieur du panneau latéral au panneau de verre latéral à l'aide de la clé hexagonale fournie. Utilisez des joints de chaque côté du panneau de verre. Fixez le rail structurel au panneau de verre latéral. Pour ce faire, retirez la vis d'extrémité du rail du rail structurel, fixez le rail au petit trou du panneau latéral et reconnectez la vis d'extrémité du rail.

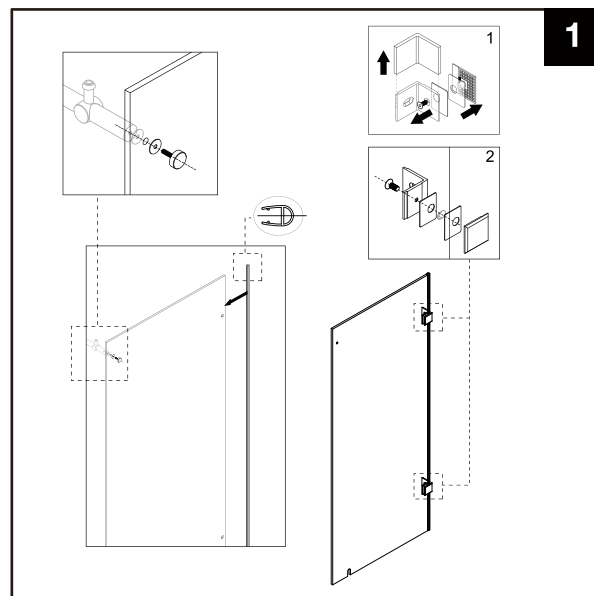


STEP 2 / PASO 2 / ÉTAPE 2

2. Place sliding door glass inside of the shower and rest glass on cardboard.

2. Coloque el vidrio de la puerta corrediza dentro de la ducha y apoye el vidrio sobre cartón.

2. Placez le verre de la porte coulissante à l'intérieur de la douche et posez le verre sur du carton.

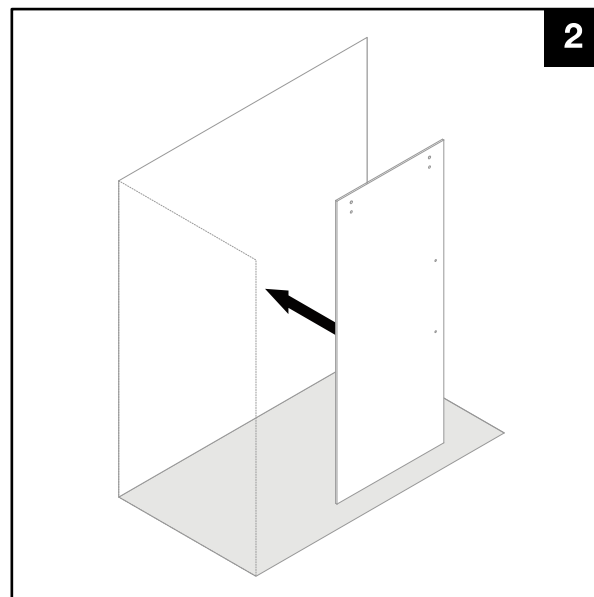

STEP 3 / PASO 3 / ÉTAPE 3

3. Place side panel and structural rail in the desired position. Use level to correct the position of the assembly. Mark your locations on the wall for the glass supports, outline the side panel bottom clip, as well as the circumference of the wall mount bracket on structural rail.


NOTE: Make sure to keep the side glass panel perpendicular to the structural rail. Failure to do this can lead to the glass breaking and cause bodily harm.

3. Coloque el panel lateral y el riel estructural en la posición deseada. Use el nivel para corregir la posición del conjunto. Marque sus ubicaciones en la pared para los soportes de vidrio, delinee el clip inferior del panel lateral, así como la circunferencia del soporte de montaje en pared en el riel estructural.

NOTA: Asegúrese de mantener el panel de vidrio lateral perpendicular al riel estructural. No hacer esto puede provocar la rotura del vidrio y causar daños corporales.

3. Placez le panneau latéral et le rail structurel dans la position souhaitée. Utilisez le niveau pour corriger la position de l'assemblage. Marquez vos emplacements sur le mur pour les supports de verre, décrivez le clip inférieur du panneau latéral, ainsi que la circonférence du support de montage mural sur le rail structurel.

REMARQUE: assurez-vous de maintenir le panneau de verre latéral perpendiculaire au rail structurel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la rupture du verre et provoquer des blessures corporelles.

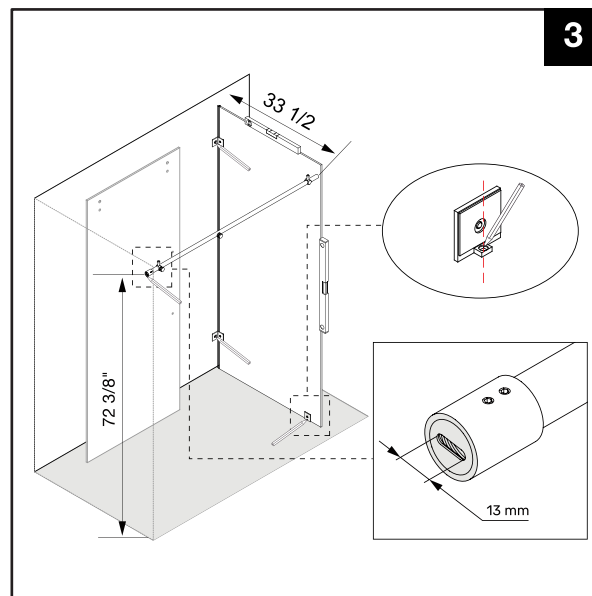


STEP 4 / PASO 4 / ÉTAPE 4

4. Remove the side glass panel and structural rail from the wall. Using 1/4\" drill bit, drill holes into wall at marked locations for the glass supports, center of the circumference of wall mount bracket and hole marked for side panel bottom clip. Insert white anchors into wall holes and green anchor into shower base hole. Connect inside end of side panel bottom clip to threshold using 1 1/8\" Philip screw. Remove the wall mount bracket from structural rail and remove brass plate from wall mount bracket. Position brass plate to wall and connect using 1 5/8\" hex screw and screw wall mount bracket onto plate.

4. Retire el panel de vidrio lateral y el riel estructural de la pared. Con una broca de 1/4\" taladre orificios en la pared en las ubicaciones marcadas para los soportes de vidrio, el centro de la circunferencia del soporte de montaje en pared y el orificio marcado para el clip inferior del panel lateral. Inserte los anclajes blancos en los orificios de la pared y el ancla verde en el orificio de la base de la ducha. Conecte el extremo interior del clip inferior del panel lateral al umbral con un tornillo Phillips de 1 1/8\". Retire el soporte de montaje en pared del riel estructural y retire la placa de bronce del soporte de montaje en pared. Coloque la placa de latón en la pared y conéctela con un tornillo hexagonal de 1 5/8\" y atornille el soporte de montaje en pared en la placa.

4. Retire el panel de vidrio lateral y el riel estructural de la pared. Con una broca de 1/4\" taladre orificios en la pared en las ubicaciones marcadas para los soportes de vidrio, el centro de la circunferencia del soporte de montaje en la pared y el orificio marcado para el clip inferior del panel lateral. Inserte los anclajes blancos en los orificios de la pared y el ancla verde en el orificio de la base de la ducha. Conecte el extremo interior del clip inferior del panel lateral al umbral con un tornillo Phillips de 1 1/8\". Retire el soporte de montaje en pared del riel estructural y retire la placa de bronce del soporte de montaje en pared. Coloque la placa de latón en la pared y conéctela con un tornillo hexagonal de 1 5/8\" y atornille el soporte de montaje en pared en la placa.

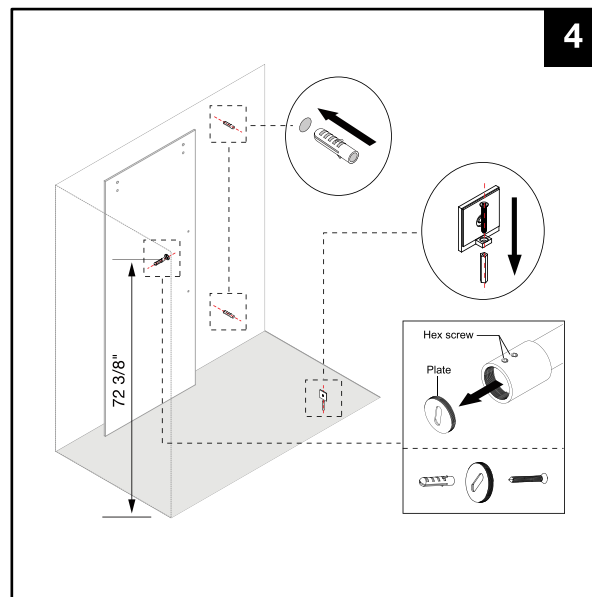


STEP 5 / PASO 5 / ÉTAPE 5

5. Reposition the side glass panel, connect glass supports to wall using 1 5/8" hex screws, as well as the outer end of side panel bottom clip to glass. Insert structural rail into wall mount bracket and connect opposite end to the side glass panel. Tighten wall mount bracket set screws.

5. Vuelva a colocar el panel de vidrio lateral, conecte los soportes de vidrio a la pared con tornillos hexagonales de 1 5/8", así como el extremo exterior del clip inferior del panel lateral al vidrio. Inserte el riel estructural en el soporte de montaje en pared y conecte el extremo opuesto al panel de vidrio lateral. Apriete los tornillos de fijación del soporte de montaje en pared.

5. Repositionnez le panneau de verre latéral, connectez les supports de verre au mur à l'aide de vis hexagonales de 1 5/8", ainsi que l'extrémité extérieure du clip inférieur du panneau latéral au verre. Insérez le rail structurel dans le support de montage mural et connectez l'extrémité opposée au panneau de verre latéral. Serrez les vis de réglage du support de montage mural.

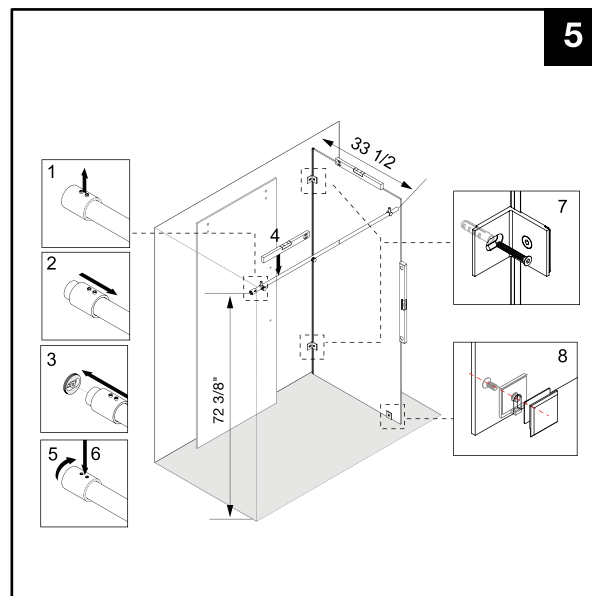


STEP 6 / PASO 6 / ÉTAPE 6

6. Remove fixed panel holders from structural rail.

6. Retire los soportes de paneles fijos del riel estructural.

6. Retirez les supports de panneau fixes du rail structurel.

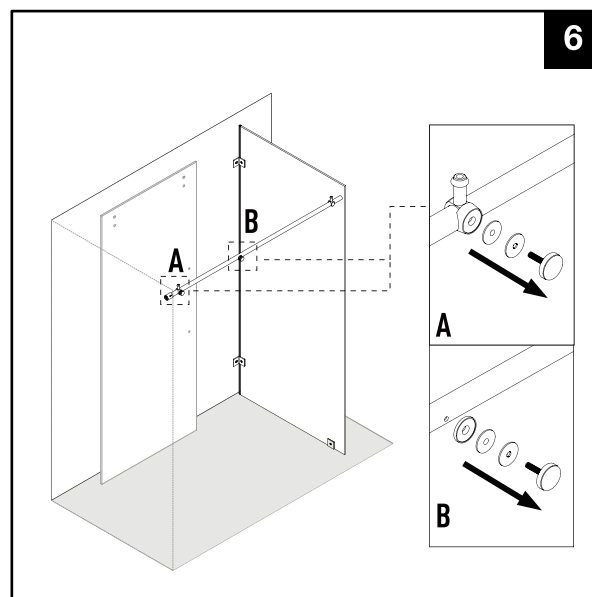


STEP 7 / PASO 7 / ÉTAPE 7

7. Add side seal strip to side of front fixed panel. Add fixed panel bottom clip to bottom of the fixed panel about 7 7/8" from the wall. Attach fixed panel bottom guide to bottom of the glass and the opposite end.

7. Agregue una tira de sellado lateral al costado del panel frontal fijo. Agregue el clip inferior del panel fijo a la parte inferior del panel fijo a unas 7 7/8" de la pared. Coloque la guía inferior del panel fijo en la parte inferior del vidrio y en el extremo opuesto.

7. Ajoutez une bande d'étanchéité latérale sur le côté du panneau avant fixe. Ajoutez l'attache inférieure du panneau fixe au bas du panneau fixe à environ 7 7/8 po du mur. Fixez le guide inférieur du panneau fixe au bas de la vitre et à l'extrémité opposée.

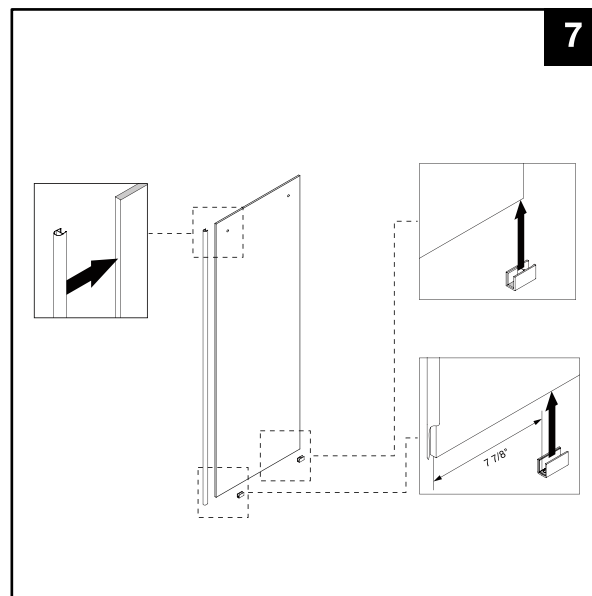


STEP 8 / PASO 8 / ÉTAPE 8

8. Place front fixed panel to structural rail with seal strip against the wall. Align holes in the glass with holes in rail. Reattach fixed panel holders to structural rail connecting glass to the rail. Make sure that the glass is level and mark location of fixed panel bottom clip.

8. Coloque el panel frontal fijo en el riel estructural con la tira de sellado contra la pared. Alinee los orificios del vidrio con los orificios del riel. Vuelva a colocar los soportes de paneles fijos en el riel estructural que conecta el vidrio con el riel. Asegúrese de que el vidrio esté nivelado y marque la ubicación del clip inferior del panel fijo.

8. Placer le panneau avant fixe sur le rail structurel avec la bande d'étanchéité contre le mur. Alineez les trous du verre avec les trous du rail. Rattachez les supports de panneaux fixes au rail structurel reliant le verre au rail. Assurez-vous que la vitre est de niveau et marquez l'emplacement du clip inférieur du panneau fixe.

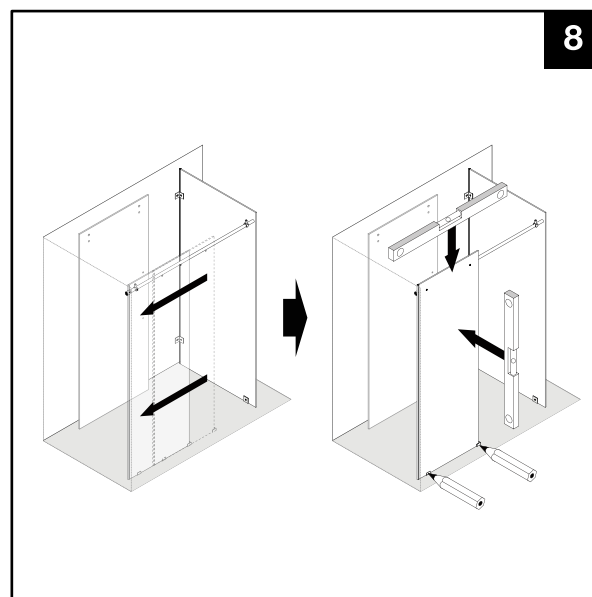


STEP 9 / PASO 9 / ÉTAPE 9

9. Remove fixed front panel from structural rail. Place fixed panel bottom clip to marked location, mark holes and drill $\frac{1}{4}$ " holes into threshold. Insert green anchors into holes and screw fixed panel bottom clip into shower base with $1\frac{1}{4}$ " Philip screws.

9. Retire el panel frontal fijo del riel estructural. Coloque el clip inferior del panel fijo en la ubicación marcada, marque los orificios y taladre orificios de $\frac{1}{4}$ " en el umbral. Inserte los anclajes verdes en los orificios y atornille el clip inferior del panel fijo en la base de la ducha con tornillos Philip de $1\frac{1}{4}$ ".

9. Retirez le panneau avant fixe du rail structurel. Placez l'attache inférieure du panneau fixe à l'emplacement marqué, marquez les trous et percez des trous de $\frac{1}{4}$ " dans le seuil. Insérez les ancrages verts dans les trous et vissez l'attache inférieure du panneau fixe dans la base de douche avec des vis Philip de $1\frac{1}{4}$ po.

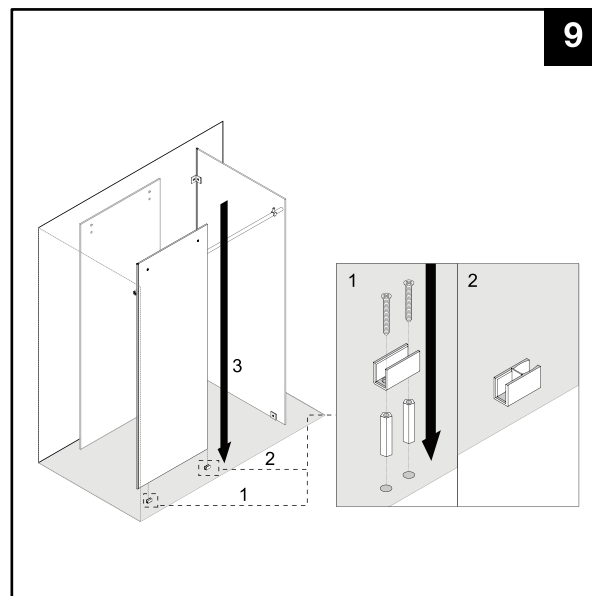


STEP 10 / PASO 10 / ÉTAPE 10

10. Reattach fixed glass panel into position on structural rail and reconnect fixed panel holders. Slide fixed panel bottom guide under fixed glass panel. Attach door bottom guide to top of fixed panel guide and mark hole location. Remove door bottom guide and drill $\frac{1}{4}$ " hole. Insert green anchor into hole, reattach door bottom guide and secure with $1\frac{1}{4}$ " Philip screw.

10. Vuelva a colocar el panel de vidrio fijo en su posición en el riel estructural y vuelva a conectar los soportes del panel fijo. Deslice la guía inferior del panel fijo debajo del panel de vidrio fijo. Coloque la guía inferior de la puerta en la parte superior de la guía del panel fijo y marque la ubicación del orificio. Retire la guía inferior de la puerta y perforo un orificio de $\frac{1}{4}$ ". Inserte el ancla verde en el orificio, vuelva a colocar la guía inferior de la puerta y asegúrela con un tornillo Phillips de $1\frac{1}{4}$ ".

10. Remettez le panneau de verre fixe en place sur le rail structurel et reconnectez les supports de panneau fixes. Faites glisser le guide inférieur du panneau fixe sous le panneau de verre fixe. Fixez le guide inférieur de la porte au haut du guide de panneau fixe et marquez l'emplacement du trou. Retirez le guide inférieur de la porte et percez un trou de $\frac{1}{4}$ ". Insérez l'ancrage vert dans le trou, rattachiez le guide inférieur de porte et fixez avec une vis Philip de $1\frac{1}{4}$ ".

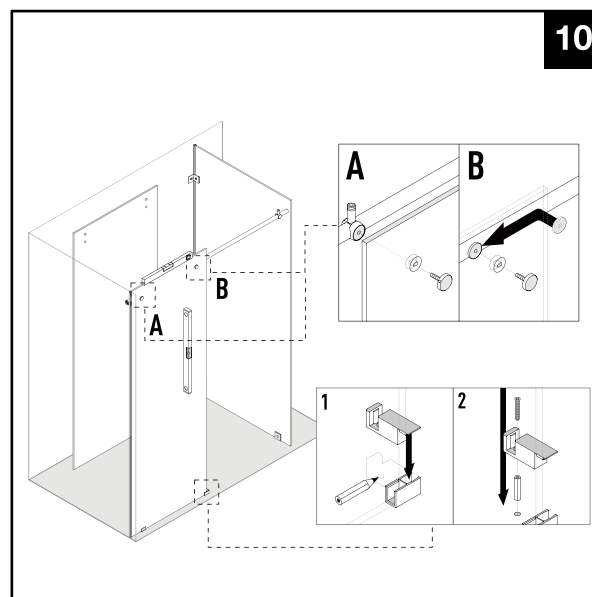


STEP 11 / PASO 11 / ÉTAPE 11

11. Prepare rollers for installing onto sliding door. Pull off cap from each roller and unscrew middle screw. Install rollers onto top holes of sliding door. Attach door seal strip w/small flange to side of glass that will close to side panel.

11. Prepare los rodillos para instalarlos en la puerta corrediza. Quite la tapa de cada rodillo y desatornille el tornillo central. Instale los rodillos en los orificios superiores de la puerta corrediza. Fije la tira de sellado de la puerta con una brida pequeña al lado del vidrio que se cerrará al panel lateral.

11. Préparez les rouleaux pour l'installation sur la porte coulissante. Retirez le capuchon de chaque rouleau et dévissez la vis du milieu. Installez les rouleaux sur les trous supérieurs de la porte coulissante. Fixez la bande d'étanchéité de porte avec une petite bride sur le côté de la vitre qui se fermera sur le panneau latéral.

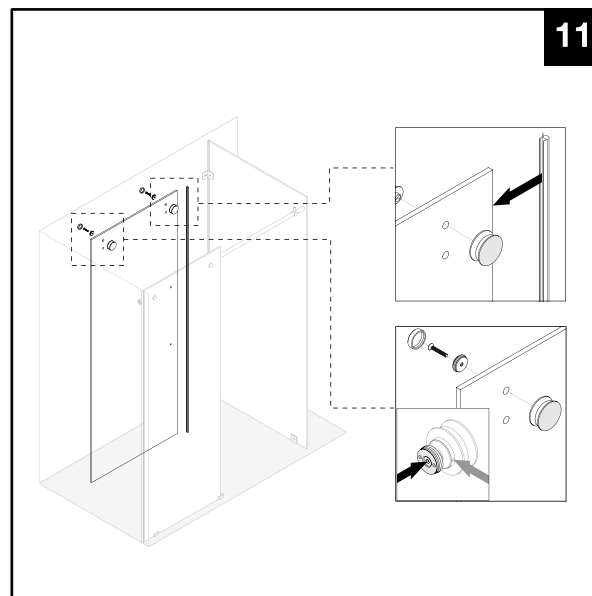

STEP 12 / PASO 12 / ÉTAPE 12

12. Place door onto the door bottom guide and on structural rail. Close door and check to see if closes fully to the side panel.


NOTE- The rollers have a built-in mechanism to adjust the door to align with out of plumb wall, up to 3/8". If needed, loosen the set screw, and adjust roller accordingly.

12. Coloque la puerta sobre la guía inferior de la puerta y sobre el riel estructural. Cierre la puerta y verifique si se cierra completamente en el panel lateral.

NOTA- Los rodillos tienen un mecanismo incorporado para ajustar la puerta para alinearla con la pared vertical, hasta 3/8 ". Si es necesario, afloje el tornillo de fijación y ajuste el rodillo en consecuencia.

12. Placez la porte sur le guide inférieur de la porte et sur le rail structurel. Fermez la porte et vérifiez si elle se ferme complètement sur le panneau latéral.

REMARQUE- Les rouleaux ont un mécanisme intégré pour ajuster la porte pour l'aligner avec le mur hors plomb, jusqu'à 3/8 ". Si nécessaire, desserrez la vis de réglage et ajustez le rouleau en conséquence.

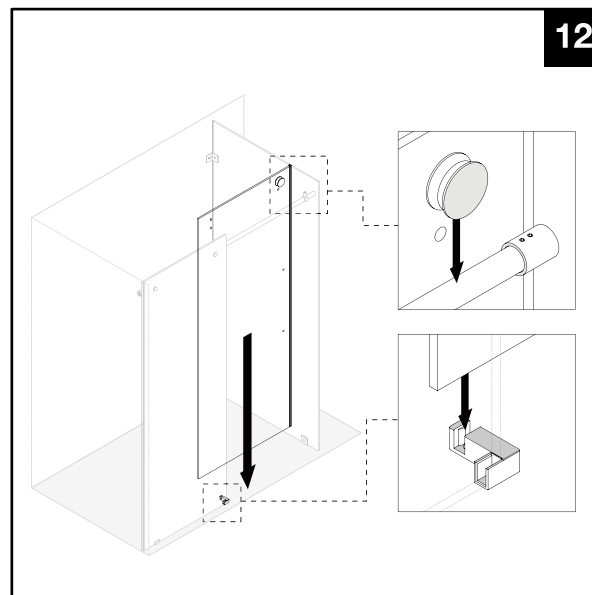


STEP 13 / PASO 13 / ÉTAPE 13

13. Prepare anti-jump guides for installing onto sliding door. Remove cap and unscrew middle set screw from anti-jump guide. Install anti-jump guides onto holes on door just below the structural rail. Attach side panel seal strip w/flange to side of door glass with flange pointing towards fixed panel. Attach side panel seal strip w/flange to side of fixed panel with flange pointing towards door. Trim flange of side panel seal strips so that there is enough clearance for the door to slide without flange hitting door stoppers or roller guides.

13. Prepare guías anti-salto para instalar en puertas corredizas. Quite la tapa y desatornille el tornillo de fijación central de la guía anti-salto. Instale guías anti-salto en los orificios de la puerta justo debajo del riel estructural. Fije la tira de sellado del panel lateral con brida al costado del vidrio de la puerta con la brida apuntando hacia el panel fijo. Fije la tira de sellado del panel lateral con brida al costado del panel fijo con la brida apuntando hacia la puerta. Recorte la brida de las tiras de sellado del panel lateral de modo que haya suficiente espacio para que la puerta se deslice sin que la brida golpee los topes de la puerta o las guías de los rodillos.

13. Préparez les guides anti-saut pour l'installation sur la porte coulissante. Retirez le capuchon et dévissez la vis de réglage du milieu du guide anti-saut. Installez les guides anti-saut sur les trous de la porte juste en dessous du rail structurel. Fixez la bande d'étanchéité du panneau latéral avec bride sur le côté de la vitre de la porte avec la bride pointant vers le panneau fixe. Fixez la bande d'étanchéité du panneau latéral avec bride sur le côté du panneau fixe avec la bride dirigée vers la porte. Coupez le rebord des bandes d'étanchéité des panneaux latéraux de manière à ce qu'il y ait suffisamment de dégagement pour que la porte puisse coulisser sans que la bride ne heurte les butées de porte ou les guides à rouleaux.

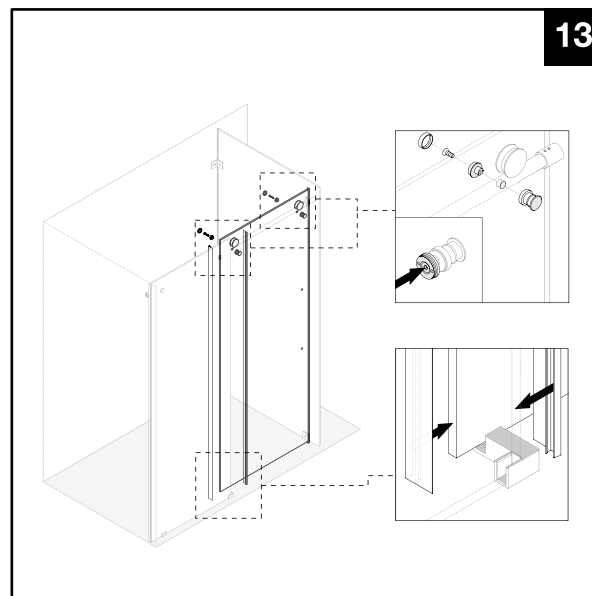

STEP 14 / PASO 14 / ÉTAPE 14

14. Install door handle onto sliding glass door. Unscrew handle holders from handle assembly. Align handle assembly onto the outside of the door. Screw and tighten handle holders to handle assembly. ****Larger holder should be at the top end of the handle assembly****


Insert door threshold into fixed panel bottom guide and lay threshold flat on the shower base and slide back to the side panel.

14. Instale la manija de la puerta en la puerta corrediza de vidrio. Desatornille los soportes de la manija del conjunto de la manija. Alinee el conjunto de la manija con el exterior de la puerta. Atornille y apriete los soportes de la manija al conjunto de la manija. **** El soporte más grande debe estar en el extremo superior del ensamblaje del mango ****

Insérte el umbral de la puerta en la guía inferior del panel fijo y coloque el umbral plano sobre la base de la ducha y deslícelo hacia el panel lateral.

14. Installez la poignée de porte sur la porte coulissante en verre. Dévissez les supports de poignée de l'ensemble de poignée. Alignez l'ensemble de poignée sur l'extérieur de la porte. Visser et serrer les supports de poignée pour manipuler l'assemblage. **** Le support plus grand doit être à l'extrémité supérieure de l'ensemble de poignée ****

Insérez le seuil de porte dans le guide inférieur du panneau fixe et posez le seuil à plat sur la base de douche et faites-le glisser vers le panneau latéral.

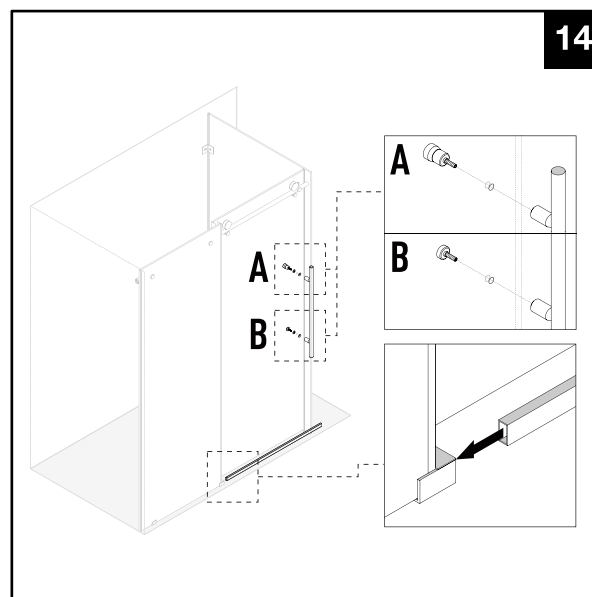


STEP 15 / PASO 15 / ÉTAPE 15

15. Attach bracket covers to glass supports and screw cover to side panel bottom clip.

15. Fije las cubiertas de los soportes a los soportes de vidrio y atornille la cubierta al clip inferior del panel lateral.

15. Fixez les couvercles des supports aux supports en verre et vissez le couvercle au clip inférieur du panneau latéral.

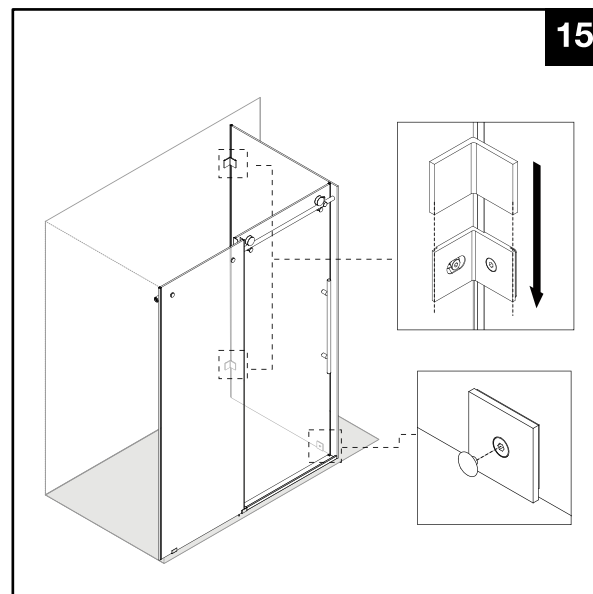


STEP 16 / PASO 16 / ÉTAPE 16

16. Apply silicone to the inside of the shower, along the walls where the side and front fixed panels meet, as well as the bottom of the side and front fixed panels, door guide and threshold.

16. Aplique silicona en el interior de la ducha, a lo largo de las paredes donde se unen los paneles fijos laterales y frontales, así como en la parte inferior de los paneles fijos laterales y frontales, guía de puerta y umbral.

16. Appliquez du silicone à l'intérieur de la douche, le long des murs où se rencontrent les panneaux fixes latéraux et avant, ainsi que le bas des panneaux fixes latéraux et avant, le guide de porte et le seuil.

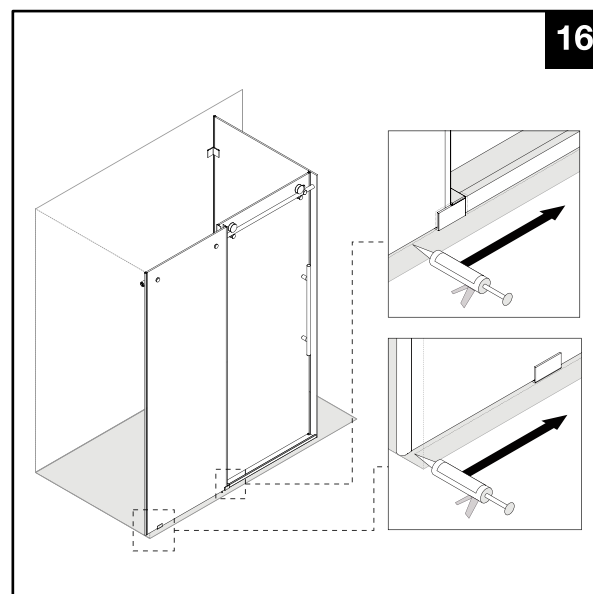

Roller adjustments to accommodate out of square openings / Ajuste de los rodillos para adaptarlos a aberturas fuera de escuadra / Ajustements des rouleaux pour accueillir les ouvertures hors carré


NOTE / NOTA / REMARQUE

There is a 3/8" adjustment in the roller to use in the case that your walls are not plumb and level. Using an allen key, you will be able to adjust the roller to accommodate for the variance. / Los rodillos tienen un ajuste de 3/8" para el caso de que sus paredes no estén a plomo y niveladas. Podrá ajustar el rodillo en función de la variación utilizando una llave Allen. / Il y a un réglage de 3/8" dans le rouleau, à utiliser dans le cas où vos murs ne sont pas d'aplomb et à niveau. En utilisant une clé Allen, vous pourrez ajuster le rouleau en fonction de la variation.


- Loosen the hex screw to allow for movement. Then place the allen key in the small hex hole as shown and roll it to the right or left to make the adjustment. [See Fig.1]
- Fig. 1A displays the 3 different positions.
- If your walls are plumb and level, follow the configuration in Fig. 2.
- If your wall is off on the top, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 3.
- If your wall is off on the bottom, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 4.

- Afloje el tornillo hexagonal para permitir el movimiento. Luego coloque la llave Allen en el pequeño orificio hexagonal, como se muestra en la figura, y gírela hacia la derecha o hacia la izquierda para realizar el ajuste. [Ver Fig. 1]
- La Fig. 1A muestra las 3 posiciones diferentes.
- Si sus paredes están a plomo y niveladas, siga la configuración en la Fig. 2.
- Si su pared está fuera de plomo en la parte superior, los rodillos deberán ajustarse como se muestra en la Fig. 3.
- Si su pared está fuera de plomo en la parte inferior, los rodillos deberán ajustarse como se muestra en la Fig. 4.

- Desserrez la vis hexagonale pour permettre le mouvement. Placez ensuite la clé Allen dans le petit trou hexagonal comme indiqué et faites-la rouler vers la droite ou vers la gauche pour effectuer le réglage. [Voir Fig. 1]
- La Fig. 1A montre les 3 positions différentes.
- Si vos murs sont d'aplomb et à niveau, suivez la configuration de la Fig. 2.
- Si la déviation de votre mur est sur le haut, les rouleaux doivent être ajustés comme indiqué dans la Fig. 3.
- Si la déviation de votre mur est sur le bas, les rouleaux doivent être ajustés comme indiqué dans la Fig. 4.

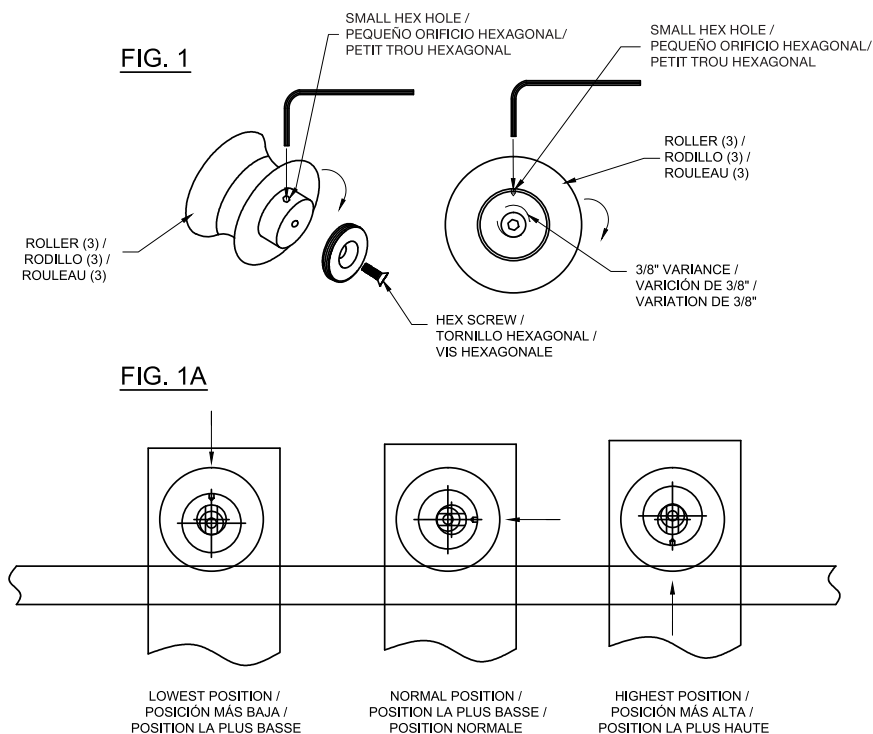

OR VISIT www.youtube.com/watch?v=n2ExFWBhdjg

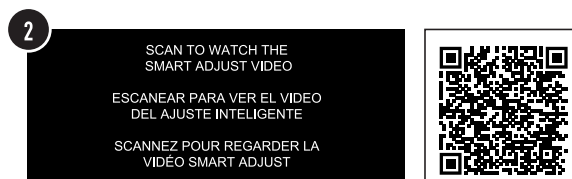

OR VISIT www.youtube.com/watch?v=g4YaT4yn6RA

NOTE: These adjustments are approximate. You may need to adjust the direction of the small hex hole to meet your needs. / NOTA: Estos ajustes son aproximados. Es posible que deba ajustar la dirección del pequeño orificio hexagonal para adecuarlo a sus necesidades. / REMARQUE: Ces ajustements sont approximatifs. Vous devrez peut-être ajuster la direction du petit trou hexagonal pour répondre à vos besoins.

Roller adjustments to accommodate out of square openings / Ajuste de los rodillos para adaptarlos a aberturas fuera de escuadra / Ajustements des rouleaux pour accueillir les ouvertures hors carré

The small hex hole on the roller will be facing up on this roller. / El pequeño agujero hexagonal en el rodillo estará hacia arriba en este rodillo. / Le petit trou hexagonal sur le rouleau sera orienté vers le haut sur ce rouleau.

The small hex hole on the roller will be facing up, 45° off center right on this roller. / El pequeño orificio hexagonal en el rodillo estará hacia arriba, a 45° del centro en este rodillo. / Le petit trou hexagonal sur le rouleau sera orienté vers le haut, à 45° du centre droit sur ce rouleau.

Roller (3) / Rodillo (3) / Rouleau (3)

Wall / Pared / Mur

Roller (3) / Rodillo (3) / Rouleau (3)

Wall / Pared / Mur

Straight Walls / Paredes rectas / Murs Droits

Roller "A" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "A" / Rouleau « a » direction du petit trou hexagonal

Up / Arriba / Vers le haut

Roller "B" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "B" / Rouleau « b » direction du petit trou hexagonal

Up, 45° right / Arriba, 45° hacia la derecha / Vers le haut, 45° à droite

The small hex hole on the roller will be facing up on this roller. / El pequeño orificio hexagonal en este rodillo será ajustado en función del hueco / Le petit trou hexagonal sur ce rouleau sera ajusté pour combler l'écart

Roller (3) / Rodillo (3) / Rouleau (3)

The small hex hole on this roller will be adjusted to meet the gap. / El pequeño orificio hexagonal en este rodillo será ajustado en función del hueco / Le petit trou hexagonal sur ce rouleau sera ajusté pour combler l'écart

Tilts in at top (Exaggerated for purpose of depiction) / Inclínación hacia adentro en la parte superior (exagerado para mayor claridad) / S'incline en haut du mur (exagéré à des fins de dépicition)

Wall out of plumb / Pared fuera de plomo / Mur en faux aplomb

Top Angled Wall / Pared en ángulo superior / Mur d'angle supérieur

Roller "A" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "A" / Rouleau « a » direction du petit trou hexagonal

Up / Arriba / Vers le haut

Roller "B" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "B" / Rouleau « b » direction du petit trou hexagonal

Adjusted As Needed / Ajustar según sea necesario / Ajustez au besoin

The small hex hole on this roller will be adjusted to meet the gap. / El pequeño orificio hexagonal en este rodillo será ajustado en función del hueco / Le petit trou hexagonal sur ce rouleau sera ajusté pour combler l'écart

Roller (3) / Rodillo (3) / Rouleau (3)

The small hex hole on the roller will be facing up on this roller. / El pequeño orificio hexagonal en este rodillo será ajustado en función del hueco / Le petit trou hexagonal sur ce rouleau sera ajusté pour combler l'écart

Wall out of plumb / Pared fuera de plomo / Mur en faux aplomb

Tilts in at top (Exaggerated for purpose of depiction) / Inclínación hacia adentro en la parte superior (exagerado para mayor claridad) / S'incline en haut du mur (exagéré à des fins de dépicition)

Bottom Angled Wall / Pared en ángulo inferior / Mur d'angle inférieur

Roller "A" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "A" / Rouleau « a » direction du petit trou hexagonal

Up / Arriba / Vers le haut

Roller "B" Small Hex Hole Direction / Dirección del pequeño orificio hexagonal del rodillo "B" / Rouleau « b » direction du petit trou hexagonal

Adjusted As Needed / Ajustar según sea necesario / Ajustez au besoin

 WARNING

This product can expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

For more information, visit:

www.P65Warnings.ca.gov

 ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo al plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y daños reproductivos.

Para más información, visite:

www.P65Warnings.ca.gov

 AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer au plomb, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des dommages à la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez

www.P65Warnings.ca.gov